


Mitigeur Bain Douche

DUO

Notice de montage

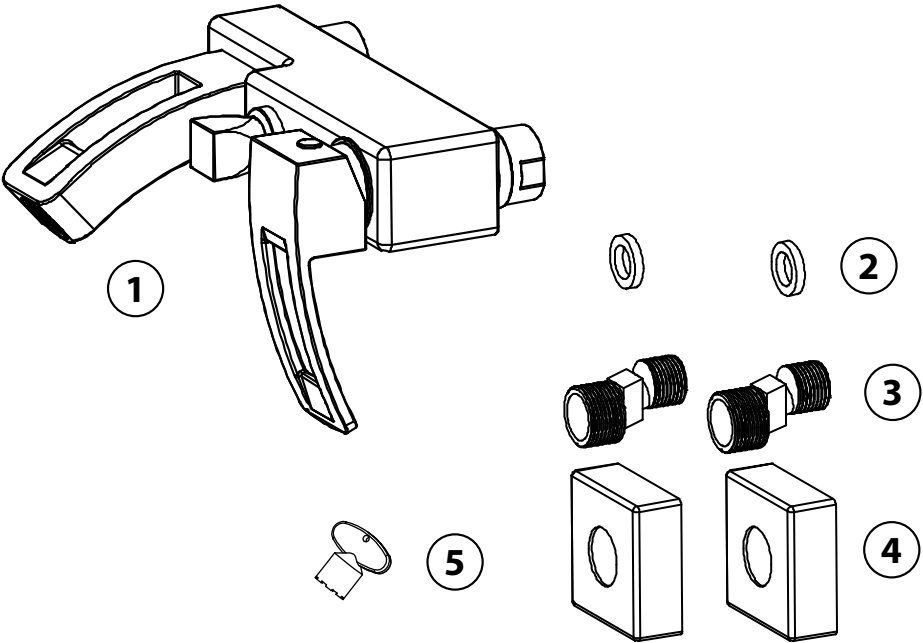

Avant de procéder à l’installation de votre mitigeur, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice. Son contenu vous fournira des indications importantes concernant la sécurité d’installation, d’utilisation et d’entretien.

GARANTIE

Le mitigeur que vous avez acheté est garanti 5 ans sur le corps et revêtement (dans sa version chrome), sous réserve d’une installation, d’une utilisation et d’un entretien conformes aux recommandations précisées dans cette notice. Les joints, la cartouche et les autres revêtements couleurs sont garantis 1 an.

CONTENU DU PACK

N°	Description	Quantité
1	Mitigeur bain douche	1
2	Bague en caoutchouc	2
3	Raccord excentrique	2
4	Rosace	2

AVANT D’INSTALLER

- ▶ Avant de procéder au montage, nous vous conseillons de purger soigneusement les tuyauteries d’eau chaude et d’eau froide pour éviter que saletés et résidus puissent compromettre la marche de la robinetterie.
- ▶ Après avoir fermé l’alimentation d’eau principale, démonter l’ancienne robinetterie.
- ▶ Nettoyer soigneusement le filetage des tubes d’alimentation d’eau principale.
- ▶ Le mitigeur est utilisable pour des pressions d’alimentation en eau de 1 bar (min) à 5 bars (max). En cas de pression supérieure, nous vous conseillons d’installer un limiteur de pression.
- ▶ Vous munir d’une clé plate réglable et d’un tournevis plat.

ENTRETIEN


- ▶ Nettoyer votre mitigeur avec de l’eau savonneuse, puis rincer avec une éponge ou un chiffon doux. En cas de calcaire : nettoyer avec de l’eau vinaigrée (vinaigre blanc).
- ▶ Attention : ne pas utiliser de produit abrasif ou tout autre produit acide.
- ▶ En cas de baisse de pression, il est possible de démonter la cartouche et le mousseur afin de les rincer et de les détartrer.

INSTALLATION


- 1. Visser les raccords excentriques (3) dans les raccords femelles d'alimentation en eau, qui sont encastrés dans le mur. Vérifier que l'écart correspond à celui du mitigeur.
- 2. Insérer les rosaces (4) sur les raccords installés précédemment.
- 3. Poser un joint (2) dans les deux raccords du mitigeur (1). Respecter bien le sens du mitigeur indiqué sur le schéma (levier de la manette dirigé vers le bas). Visser les deux raccords femelles du mitigeur (1) sur les raccords excentriques (3).

Le serrage des écrous s'effectue à la main, avec un complément de serrage avec une clé plate, d'un quart de tour maximum. Il ne faut pas forcer le serrage.

- 4. Pour finir, ouvrir l'alimentation d'eau principale, vérifier immédiatement l'absence de fuites. Il est conseillé à cette étape de nettoyer le système. Pour ce faire, ouvrir le mitigeur et laisser couler l'eau pendant environ 1 minute. Cette procédure permettra d'enlever les impuretés précédentes dans le corps du mitigeur.

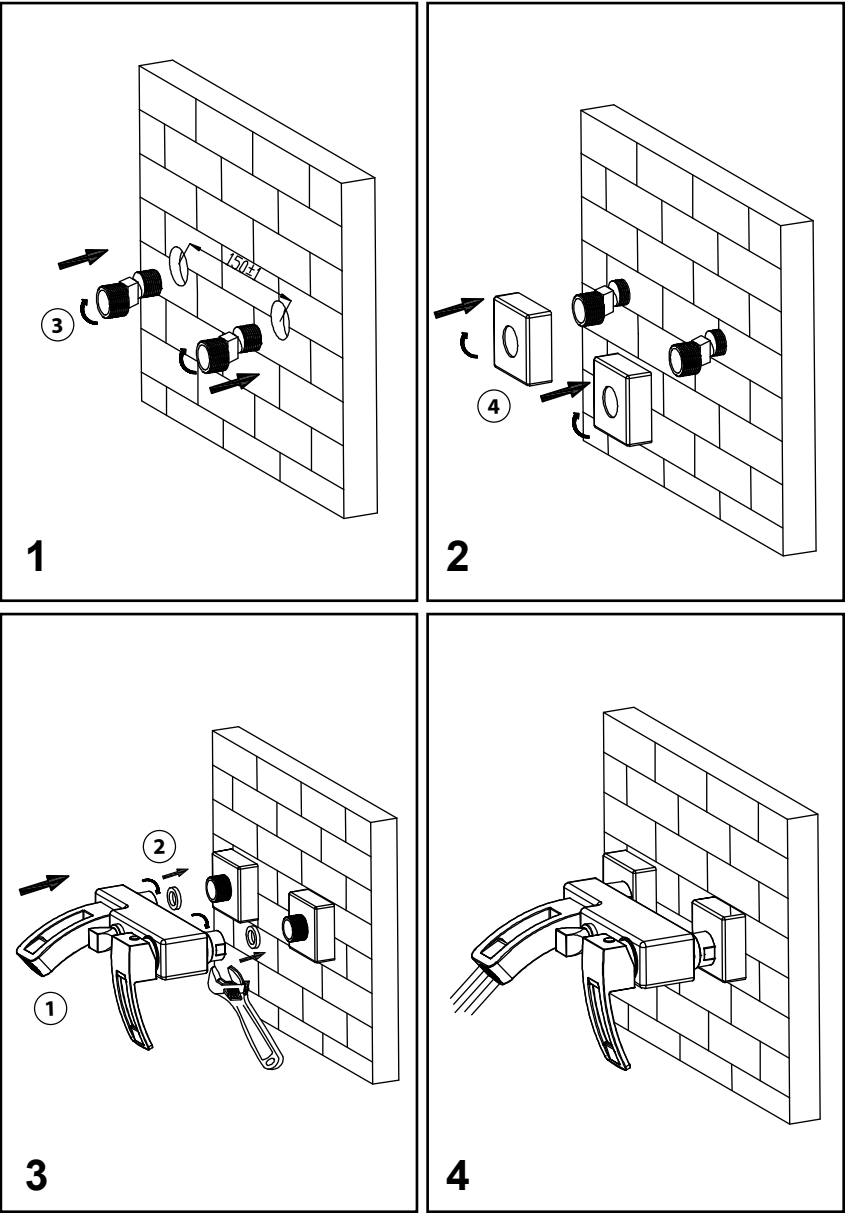

FONCTIONNEMENT

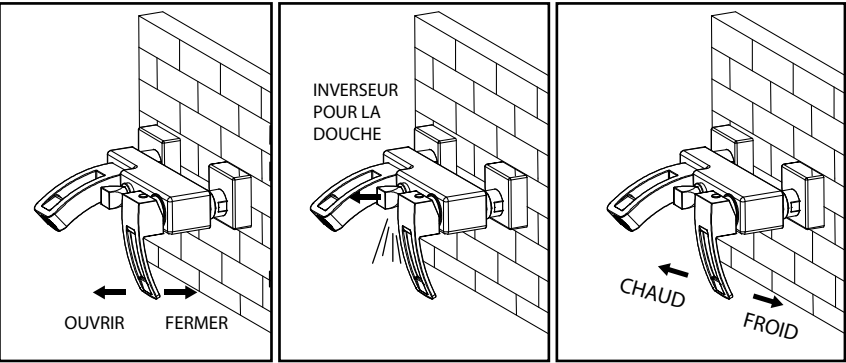

DIAGNOSTIC DE PANNES ET SOLUTIONS

PANNES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Débit réduit de façon importante	Pression d'alimentation insuffisante Flexible de douche pincé Mousseur bouché Mousseur endommagé	Vérifier l'installation en amont Libérer le flexible Dévisser le mousseur à l'aide de la clef fournie et le nettoyer Remplacer le mousseur
Fuite sous la manette	Cartouche desserrée Cartouche endommagée Température d'eau chaude trop élevée (>80°)	Resserrer la vis de pression de la cartouche Faire changer la cartouche Vérifier l'installation en amont