

MANUEL D'INSTRUCTIONS


SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Version Bluetooth : V4.0 + EDR
Distance de fonctionnement : 10m
Temps de charge : 3h
Temps en marche : 8h
Fréquence : 10 GHz
Alimentation secteur : DC5V 500mA max
Batterie : 700mAh lithium

FONCTIONNEMENT

1-Charge

Charger complètement le haut-parleur avant sa première utilisation à l'aide du câble USB fourni, environ 3 heures.

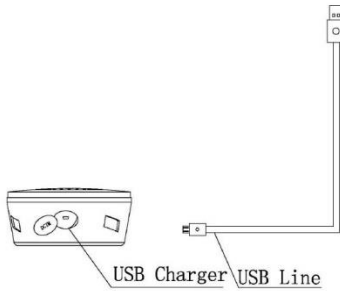

2-Appairage


Bouton power



- 1- pression longue = ON/ OFF
- 2- le voyant bleu clignote = mode recherche
- 3- activer le mode Bluetooth de votre appareil
- 4- choisir le signal **HX-007**
- 5- le voyant bleu est stable = appairage réussi

3-Assemblage

Insérer le haut-parleur dans le support préalablement fixé sur votre barre de douche ou bien utiliser le en mode nomade posé dans un endroit sec.

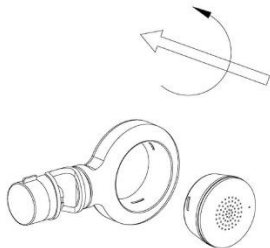

4-Fonctionnement

Bouton power



- pression simple =
lecture/ pause pour la musique,
débrancher/raccrocher pour les appels téléphoniques

Bouton plus




- pression simple = morceau suivant
pression longue = volume +

Bouton moins



- pression simple = morceau précédent
pression longue = volume -

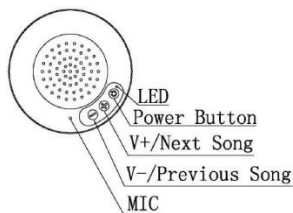

5-Conditions de garantie

L'étanchéité doit être assurée grâce au cache en silicone du port de connexion USB. Ne pas immerger le haut-parleur sous l'eau.

Ne jamais utiliser de produits abrasifs ou corrosifs pour l'entretien, mais uniquement un chiffon doux ou une éponge.

La peinture est considérée comme une pièce d'usure.

INSTRUCTIONS MANUAL


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Bluetooth version: V4.0 + EDR
Operating distance: 10m
Charging time : 3h
Operating time : 8h
Frequency : 10 GHz
Charger power supply : DC5V 500mA max
Battery : 700mAh lithium

USAGE

1-Charging

Charge the speaker fully before its first use using the supplied USB cable, about 3 hours.

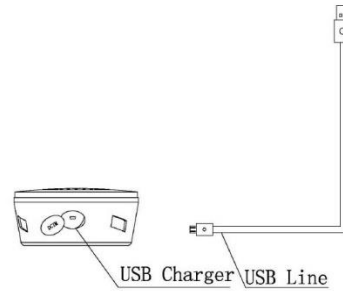

2-Pairing


Power button



- 1- long press = ON/ OFF
- 2- blue light is flashing = search mode
- 3- turn on Bluetooth on your device
- 4- select signal **HX-007**
- 5- blue light is stable = successful pairing

3-Assembling

Insert the speaker in the support previously fixed on your shower bar or use it on the go posed in a dry place.

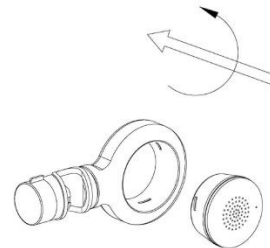

4-Operating

Power button



- short press =
play/ pause for the music,
answer/ hang up for the phone calls

Plus button




- short press = next song
long press = volume +

Minus button



- short press = previous song
long press = volume -

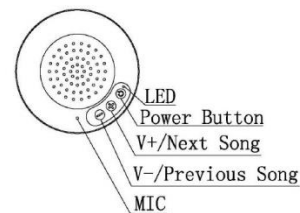

5-Warranty Conditions

The speaker is waterproof only if the silicon cover is well placed on the USB connection port. Do not immerse the speaker under water. Do not use abrasive and corrosive products for cleaning, but only a soft cloth or sponge. The paint is considered as a wear part.